



## BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS SOFTWARE UPDATE DES NAVIGATIONSSYSTEMS

In dieser Anleitung wird erklärt, wie Sie das Navigationssystem updaten



PEUGEOT

# BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS SOFTWARE UPDATE DES NAVIGATIONSSYSTEMS


## 1) VORBEREITEN DES USB-STICKS

### Typ:

- Empfohlen wird ein USB-Stick mit mindestens 16 GB (einige Mapping-Updates benötigen 32 GB Kapazität)
- Der USB-Stick muss leer und im Format FAT32 sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ist in den Abbildungen rechts die Vorgehensweise zum Formatieren Ihres USB-Sticks im FAT32-Format dargestellt


### Achtung:

- Beim Formatieren Ihres Sticks werden Ihre Daten, die ursprünglich auf diesem Stick vorhanden waren, gelöscht. Speichern Sie sie auf einem anderen Medium, wenn Sie sie behalten möchten

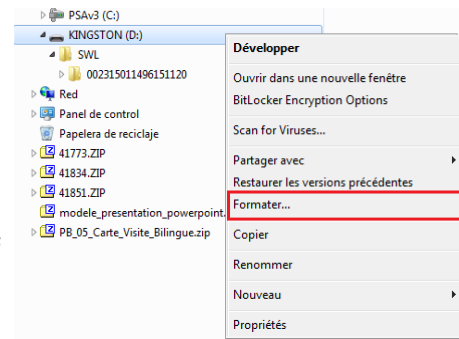

### Bei Windows-Betriebssystemen (Microsoft):

- Schließen Sie den USB-Stick an Ihren PC an
- Öffnen Sie den Windows Explorer (Tastenkombination „Windows Logo“ und „E“)
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den USB-Stick
- Klicken Sie auf „Formatieren“
- Wählen Sie das Dateisystem FAT32 (Standard)
- Klicken Sie auf „Start“

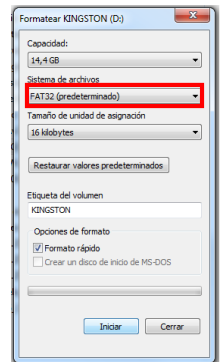

### Bei macOS-Betriebssystemen (Apple Mac-Nutzer):


- Schließen Sie den USB-Stick an Ihren Mac an
- Anwendung „Festplattendienstprogramm“ im Ordner „Dienstprogramme“ Ihres Ordners „Programme“ starten
- Unter „Extern“ Ihren USB-Stick auswählen
- Format „MS-DOS (FAT)“ und „Master Boot Record (MBR)“ wählen
- Mit der linken Maustaste auf „Löschen“ klicken

*Hinweis: Die Systemdateien, die Apple auf dem Stick erzeugt, wenn Sie ihn an Ihrem Mac anschließen, können die spätere Installation im Fahrzeug stören. Um das zu vermeiden, empfehlen wir die Installation des Programms CleanMyDrive, das kostenlos im App Store (<https://itunes.apple.com/de/app/cleanmydrive-2/id523620159?mt=12>) erhältlich ist.*

## 2) DOWNLOAD DES UPDATES (Dauer abhängig von Ihrer Internet-Geschwindigkeit)

Um die Software Ihres Systems zu aktualisieren, müssen Sie die folgenden zwei Dateien herunterladen:

- Das Software-Update, das im .tar-Format komprimiert ist:

EX :  PSA\_map-eur\_6.0.1-r0-NAC\_EUR\_WAVE2.tar 13/11/2017 15:31 tar Archive

- Die „license“-Datei mit der Endung .key:

EX :  license\_0D01021889D4E6FE115B\_001315031501521229.key 13/11/2017 13:18 KEY File

**Hinweis: Die Downloadzeit dieser Datei auf Ihrem Computer kann je nach Ihrer Internetverbindung (Hardware, Geschwindigkeit) zwischen einigen Minuten und mehreren Stunden betragen.**

Sobald die Dateien auf Ihren Computer heruntergeladen sind, müssen Sie die Dateien, die auf Ihren USB-Stick kopiert werden sollen, aus der .tar-Datei extrahieren.



# BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS UPDATE DES NAVIGATIONSSYSTEMS

## 3) ENTPACKEN DER HERUNTERGELADENEN DATEI:

Um die erforderlichen Dateien aus der .tar-Datei zu entpacken, müssen Sie wie folgt vorgehen:

### Bei Windows-Betriebssystemen (Microsoft):

- Mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken, Ihr Entpackprogramm (z. B. „7 Zip“ oder „WinZip“) wählen und auf „Entpacken“ klicken, um die Dateien auf Ihrem Computer zu speichern

Wenn Sie kein Entpackprogramm haben, empfehlen wir Ihnen, zuerst das 7-Zip-Tool auf Ihrem Computer zu installieren (<http://www.7-zip.org/download.html>).

### Bei macOS-Betriebssystemen (Apple Mac-Nutzer):

Wir empfehlen Ihnen die Anwendung ‚The Unarchiver‘, kostenlos erhältlich im App Store (<https://itunes.apple.com/de/app/the-unarchiver/id425424353?mt=12>).

Beim Entpacken wird auf Ihrem Computer ein „SWL“-Ordner mit den Update-Dateien sowie eine "UpdateInfo.xml"-Datei erstellt, die Sie später nicht mehr benötigen werden.


## 4) KOPIE DER DATEIEN AUF DEN USB-STICK:

Folgende entpackte Dateien müssen Sie nun auf Ihren USB-Stick kopieren:

- Den „SWL“-Ordner (siehe Bild rechts)

Erstellen Sie einen ‚license‘-Ordner auf Ihrem Stick (beachten Sie die genaue Schreibweise) und kopieren Sie dort Ihre Lizenzdatei im .key-Format.

Die Baumstruktur Ihres Sticks muss dann wie folgt aussehen (siehe Bild rechts):

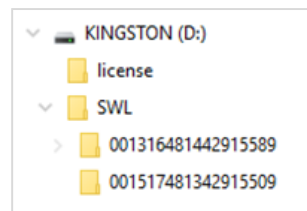

**Sie sind nun in der Lage, das System in Ihrem Fahrzeug zu aktualisieren.**

## 5) UPDATE IM FAHRZEUG MIT DEM USB-STICK:

### Achtung:

- Der Motor muss während der gesamten Dauer der Updates laufen
- Während der gesamten Dauer der Updates sollte das Fahrzeug nicht gefahren werden
- Parken Sie im Freien, nicht in einem geschlossenen Bereich (z. B.: Garage)
- Deaktivieren Sie die Funktion „Stop & Start“, damit der Motor nicht abgeschaltet wird (insbesondere dann, wenn das Fahrzeug nicht fährt)
- Entfernen Sie den USB-Stick nicht vom USB-Port des Fahrzeugs, bevor der Update-Vorgang beendet wurde
- Während des Updates ist die GPS-Funktion des Systems nicht verfügbar
- Schalten Sie den Motor des Fahrzeugs nicht ab, bis der Update-Vorgang abgeschlossen ist

### Schritt 5.1:

Schließen Sie den USB-Stick am USB-Port des Fahrzeugs an

### Schritt 5.2:

Stellen Sie die Funktion „Navigation“ auf dem Touchscreen ein

### Schritt 5.3:

Befolgen Sie die Anleitung auf dem Touchscreen (Bildschirmanzeigen siehe unten)



PEUGEOT

# BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS SOFTWARE UPDATE DES NAVIGATIONSSYSTEMS

Bildschirmanzeigen für Software-Update im Fahrzeug

1.1




1.2



1.3



1.4

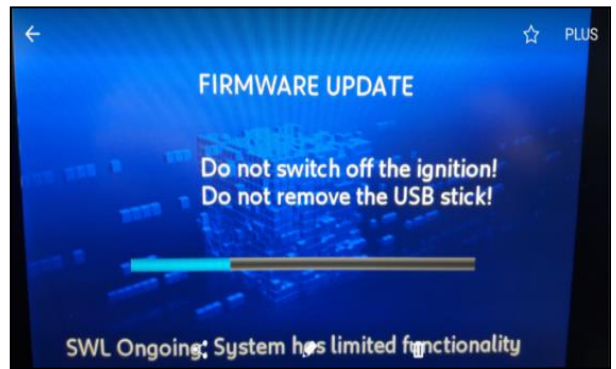

1.5



1.6




1.7



## Vorgehen bei Problemen

### 2.1

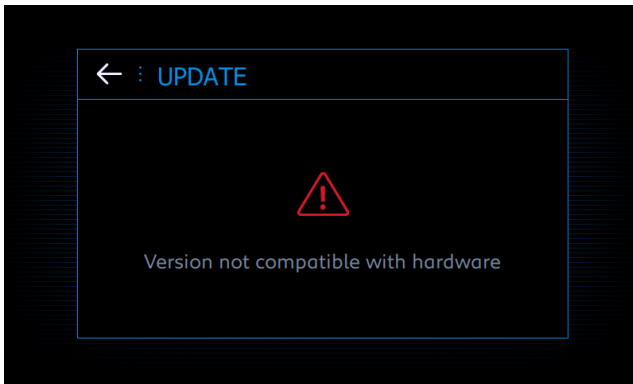

- Erscheint die folgende Meldung „VERSION NOT COMPATIBLE WITH HARDWARE“, sind die Dateien auf dem Stick oder die Formatierung des Sticks selbst fehlerhaft.
- Wiederholen Sie in diesem Fall den gesamten Vorgang mit einem neuen Stick.

### 3.1



- Wenn das Update nicht korrekt durchgeführt wurde, erscheint die Meldung „FIRMWARE UPDATE FAILED DUE TO A CORRUPTED FILE“
- Entfernen Sie in diesem Fall den USB-Stick vom USB-Port

### 3.2



- NAC startet mit der Meldung „SOFTWARE LOADING ON DEMAND ...“
- Schließen Sie den USB-Stick erneut am USB-Port an. Wenn das Update noch immer nicht erfolgt, wiederholen Sie den gesamten Vorgang mit einem neuen Stick.

